




GE Digital Camera

# Quick Start Guide

For more information, please refer to the user manual found on the CD included or visit : <http://www.ge.com/digitalcameras>  
© 2010 General Imaging Co.


## English

### Step 1. Charging the battery

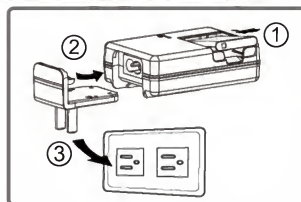

Allow the battery to charge until the green light illuminates.  
(To maximize battery life, first charge should be at least 4 hours).

### Step 2. Inserting the battery

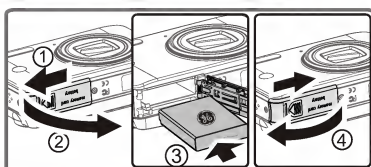

### Step 3. Control touch panel




Touch panel

About the touch panel :


- When using the touch panel, use your finger gently when touching the LCD screen.
- Do not use any sharp objects to touch the LCD screen.
- Do not use excessive force on the LCD screen.

### Step 4. Time and language setup

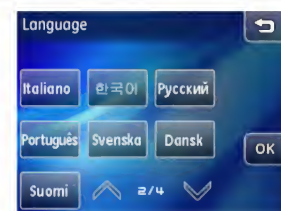

Language setup :

1. Press the Power button at the top of the camera to turn on. The language menu will appear.
2. Press up/down arrow key on each page to choose your language. Then press "OK" to confirm the language.

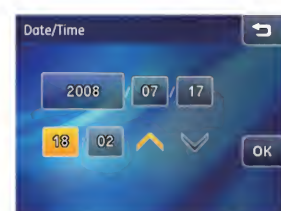

Time setup :

1. Select the field you want to change (year/month/date/hour/minute).
2. Press the up/down arrow to set the time and date.
3. Press "OK" button to confirm the time and date setup.

### Step 5. Shooting in Auto mode




To start shooting, do the following:

1. Touch the Auto mode ( ) icon at the top left corner of the screen to enter the mode selection screen (the default mode at camera bootup is Auto mode).
2. Compose your picture using the LCD screen and press the shutter button halfway to focus on the subject.
3. When the subject is in focus, a green colored focus frame appears on the center of the LCD screen.
4. Press the shutter button fully to capture the image.

### Step 6. Viewing your picture

Playback mode



1. Press the Playback button to switch to Playback mode. The screen will then show the last picture or movie segment taken.
2. Stroke the LCD from right to left (or left to right) to select the required picture.

### Step 7. Deleting a picture




In Playback mode, touch the button at the bottom-right corner of the LCD screen and then click the Delete icon ( ) to display the Delete menu.

Delete pictures or movies:


1. Stroke the LCD from right to left (or left to right) to select the required picture.
2. Select the Delete option: ( ) to delete, then press "OK".
3. Press the Cancel button ( ) in the top right corner to return to the previous menu.

### Step 8. LCD Screen display

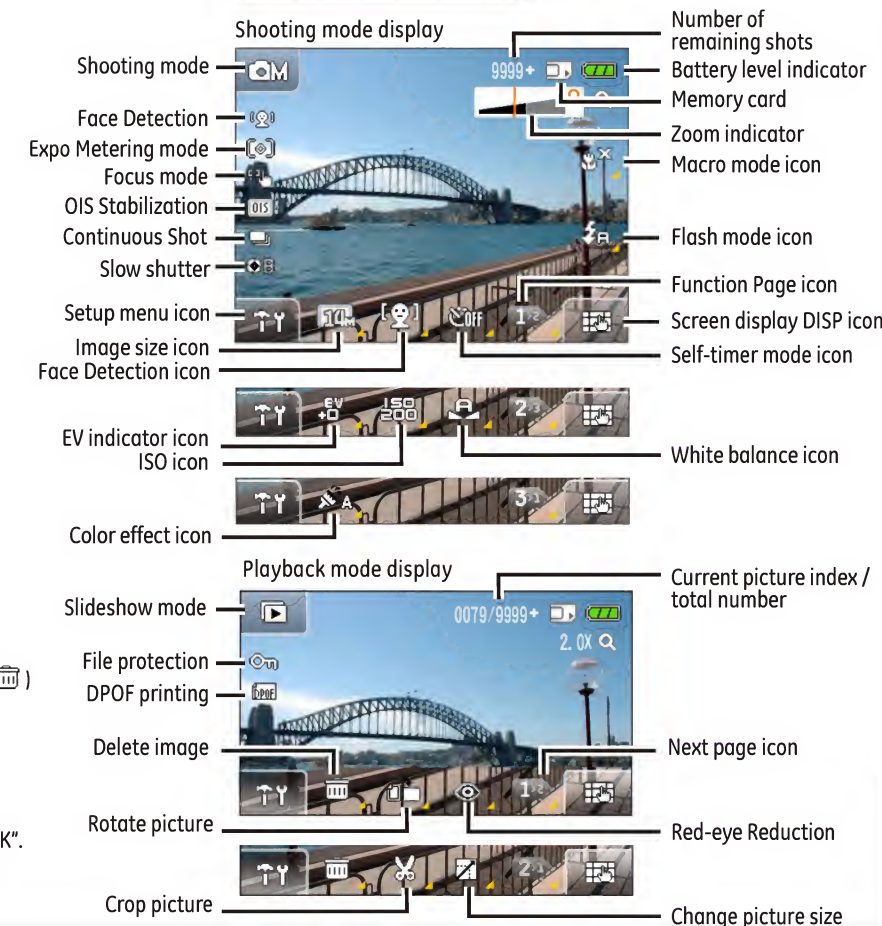


## Français

### Étape 1. Chargement de la batterie

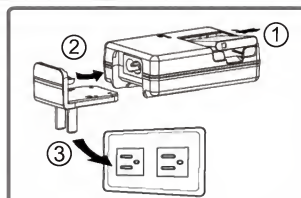

Laissez la batterie se charger jusqu'à ce que le voyant lumineux s'allume en vert (pour augmenter la durée de vie de la batterie, chargez la batterie la première fois pendant au moins 4 heures).

### Étape 2. Insérer la batterie

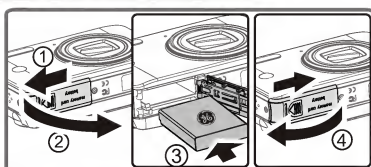

### Étape 3. Panneau de contrôle tactile




Ecran tactile

A propos des boutons du panneau tactile :


- Quand vous utilisez le panneau tactile, utilisez votre doigt pour toucher gentiment sur l'écran LCD.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour toucher l'écran LCD.
- N'utilisez pas de force excessive sur l'écran LCD.

### Étape 4. Réglage de l'heure et de la langue

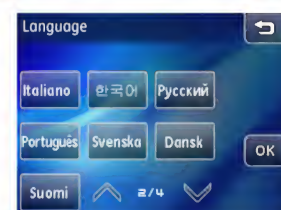

Réglage de la langue :

1. Pressez sur le bouton d'alimentation sur le dessus de l'appareil photo pour l'allumer. Le menu des langues s'affichera.
2. Pressez sur la touche de direction haut/bas sur chaque page pour choisir votre langue. Ensuite pressez sur "OK" pour confirmer la langue.

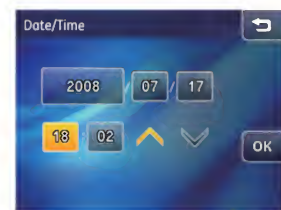

Réglage de l'heure :

1. Sélectionnez le champ que vous voulez modifier (année/mois/date/heure/minute).
2. Appuyez sur les boutons flèche haut/bas pour régler la date et l'heure.
3. Appuyez sur le bouton "OK" pour confirmer les réglages de la date et de l'heure.

### Étape 5. Prise de photos en mode Auto




Pour prendre une photo, procédez de la manière suivante :

1. Touchez l'icône du mode Auto ( ) au sommet supérieur dans le coin gauche de l'écran pour entrer dans l'écran de sélection de mode (le mode par défaut au démarrage de l'appareil photo est le mode Auto).
2. Visez l'objet à travers l'écran LCD et pressez sur le bouton de l'obturateur à moitié pour la mise au point sur le sujet.
3. Quand le sujet est mis au point, un cadre vert de mise au point s'affiche au centre de l'écran LCD.
4. Pressez sur le bouton de l'obturateur pour capturer l'image entièrement.

### Étape 6. Afficher votre image

Bouton Lecture



1. Pressez sur le bouton de lecture pour basculer au mode lecture. L'écran affichera ensuite la dernière photo prise ou le dernier segment de film.
2. Appuyez et déplacez sur l'écran LCD de droite à gauche (ou de gauche à droite) pour faire défiler l'image.

### Étape 7. Suppression d'une image




Dans le mode Lecture, pressez sur le bouton en bas à droite de l'écran LCD et cliquez sur l'icône Supprimer ( ) pour afficher le menu Supprimer.

Supprimer des photos ou des clips vidéo :

1. Appuyez et déplacez sur l'écran LCD de droite à gauche (ou de gauche à droite) pour faire défiler l'image.
2. Sélectionnez l'option Supprimer : ( ) pour supprimer puis appuyez sur "OK".
3. Appuyez sur le bouton Annuler ( ) en haut à droite de l'écran pour retourner au menu principal.

### Étape 8. Affichage de l'écran LCD


Affichage du mode de capture photo

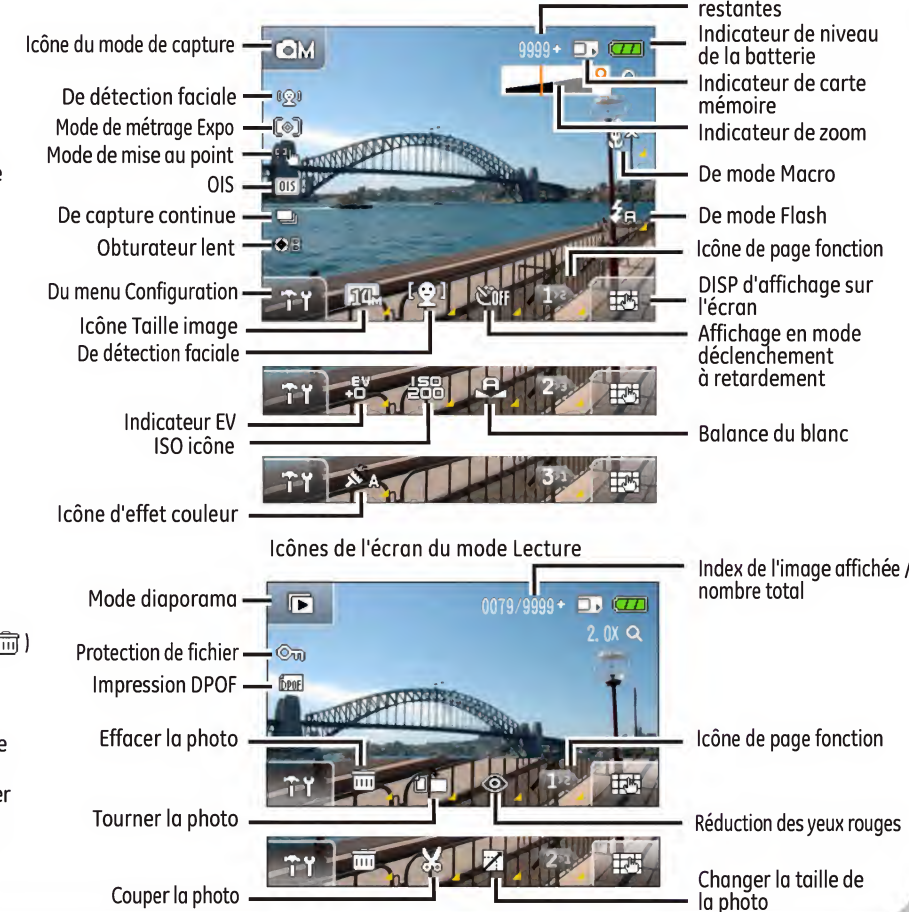




## Español

### Paso 1. Carga de la batería

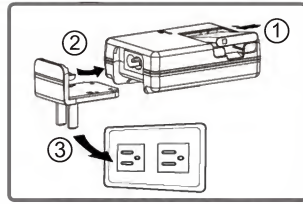

Deje que la batería se cargue hasta que el indicador pase a color verde. (Para maximizar la vida de la batería, la primera carga debe durar unas 4 horas).

### Paso 2. Insertar la batería

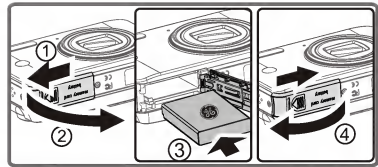

### Paso 3. Panel táctil de control




Panel táctil

Acerca de los botones del panel táctil:

- Durante el uso del panel táctil utilice el dedo para tocar suavemente la pantalla LCD.
- No utilice ningún objeto afilado para tocar la pantalla LCD.
- No aplique demasiada fuerza sobre la pantalla LCD.

### Paso 4. Configuración de hora e idioma

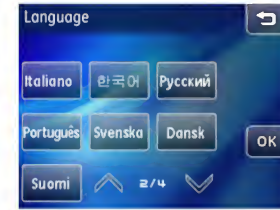

Configuración de idioma :

1. Presione el botón de Encendido situado en la parte superior de la cámara para encenderla. Aparecerá el menú de idioma.
2. Presione las flechas arriba / abajo en cada página para seleccionar su idioma. Presione "OK" para confirmar el idioma.



Configurar la hora :

1. Seleccione el campo que desee modificar (año/mes/fecha/hora/minuto).
2. Presione la flecha arriba/abajo para configurar la fecha y la hora.
3. Presione el botón "OK" para confirmar la configuración de fecha y hora.


### Paso 5. Disparar en modo automático



Para comenzar a disparar, haga lo siguiente:

1. Toque el icono del modo Auto ( ) situado en la esquina superior izquierda de la pantalla para acceder a la pantalla de selección de modo (el modo predeterminado al encender la cámara es el modo Auto).
2. Apunte al objeto a través de la pantalla LCD y presione el botón de disparo con suavidad para enfocar.
3. Una vez enfocado el objeto, aparecerá un marco de enfoque de color verde en el centro de la pantalla LCD.
4. Presione el botón de disparo completamente para capturar la imagen.

### Paso 6. Ver la imagen

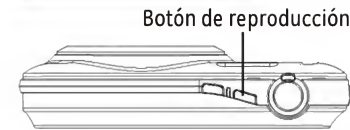

1. Presione el botón de Reproducción para cambiar al modo de Reproducción. La pantalla mostrará la última imagen o segmento de película capturado.
2. Pase el dedo por la pantalla LCD de derecha a izquierda (o de izquierda a derecha) para desplazar la imagen.

### Paso 7. Eliminar una imagen




En el modo de Reproducción, pulse el botón situado en la esquina inferior derecha de la pantalla LCD y haga clic en el icono Eliminar ( ) para abrir el menú Eliminar.

Eliminar fotos ou clips de vídeo:

1. Pase el dedo por la pantalla LCD de derecha a izquierda (o de izquierda a derecha) para desplazar la imagen.
2. Seleccione a opção Eliminar: ( ) para eliminar e depois pressione "OK".
3. Prima o botão Cancelar ( ) que encontra no canto superior direito para voltar ao menu principal anterior.


### Paso 8. Pantalla LCD

Pantalla de modo de imagen fija

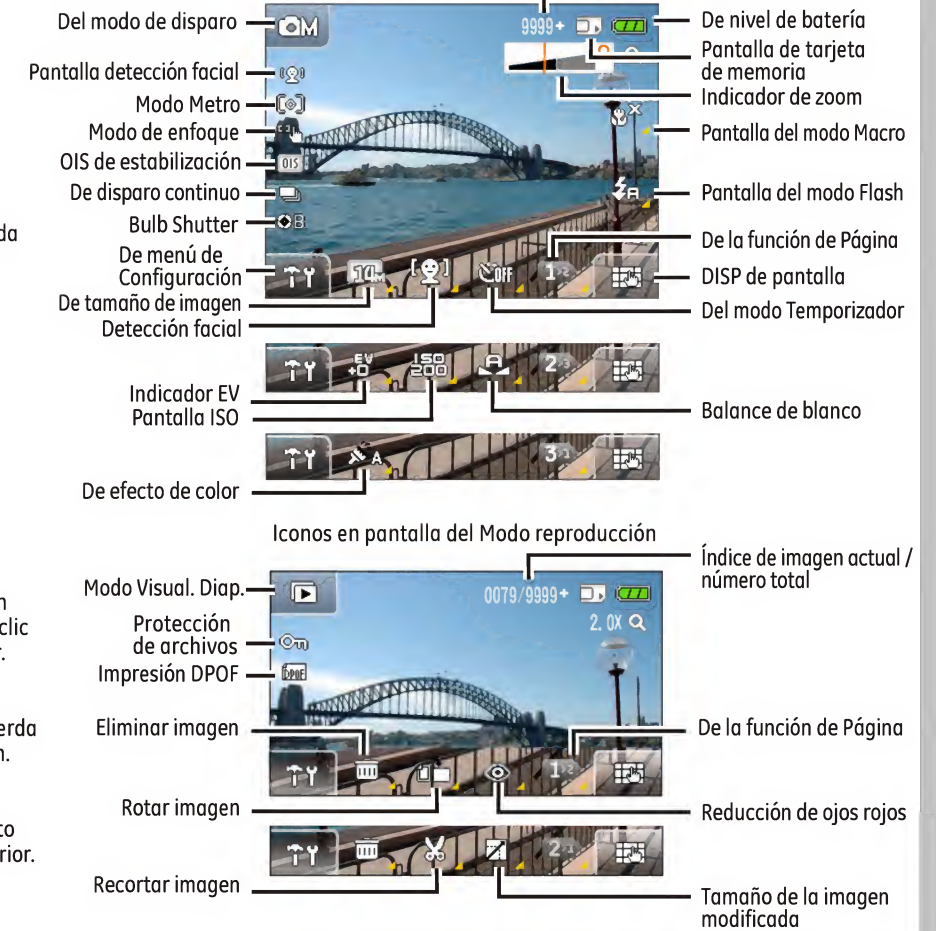


## Português

### Etap 1. Carregar a bateria

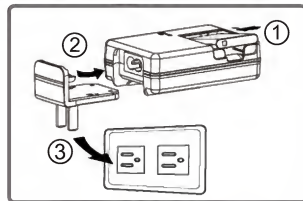

Deixe a bateria carregar até o LED do carregador ficar verde. (Para maximizar a vida útil da bateria, o primeiro carregamento deve demorar pelo menos 4 horas)

### Etap 2. Colocar a bateria

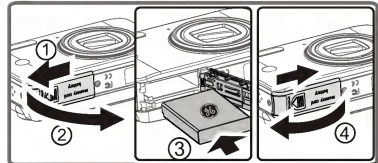

### Etap 3. Painel de controlo táctil




Painel de controlo táctil

Acerca dos botões do painel de controlo táctil:

- Ao usar o painel de controlo táctil, toque no ecrã LCD cuidadosamente com o dedo.
- Não toque no ecrã LCD com objectos pontiagudos.
- Não exerça uma pressão excessiva sobre o ecrã de LCD.

### Etap 4. Configuração da hora e do idioma

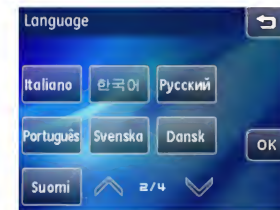

Configuração do idioma :

1. Prima o botão de alimentação no topo para ligar a câmara. O menu para selecção do idioma é apresentado.
2. Prima os botões de setas para cima/para baixo para se deslocar pelas várias páginas para escolher o idioma que pretende. De seguida, prima o botão "OK" para confirmar.



Configuração da hora :

1. Seleccione o campo que quer alterar (ano/mês/dia/hora/minutos).
2. Prima os botões de setas para cima/para baixo para definir a hora e a data.
3. Prima o botão "OK" para confirmar a configuração da hora e da data.


### Etap 5. Fotografar em modo Automático



Para começar a fotografar, siga os passos seguintes:

1. Toque no ícone do modo Auto ( ) (Automático) no canto superior esquerdo do ecrã para aceder ao modo de selecção (aquando do arranque da câmara esta encontra-se predefinida para o modo Auto (Automático)).
2. Aponte a câmara ao objecto e componha a imagem no ecrã LCD, depois prima o botão do obturador até meio para focar o objecto a fotografar.
3. Depois de feita a focagem, uma moldura verde aparece no centro do ecrã LCD.
4. Prima completamente o botão do obturador para tirar a fotografia.

### Etap 6. Ver a foto tirada

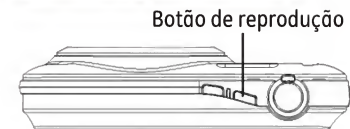

1. Prima o botão de reprodução para passar para o modo de reprodução. Poderá ver no ecrã a última foto tirada ou o último clip de vídeo gravado.
2. Deslize o dedo pelo ecrã LCD da direita para a esquerda (ou da esquerda para a direita) para se deslocar pela imagem.

### Etap 7. Eliminar fotos



No modo Reproduzir, toque no botão no canto inferior direito do ecrã LCD e clique no ícone ( ) para aceder ao menu Eliminar.

Eliminar fotos ou clips de vídeo:

1. Deslize o dedo pelo ecrã LCD da direita para a esquerda (ou da esquerda para a direita) para se deslocar pela imagem.
2. Seleccione a opção Eliminar: ( ) para eliminar e depois pressione "OK".
3. Prima o botão Cancelar ( ) que encontra no canto superior direito para voltar ao menu principal anterior.

### Etap 8. Informação mostrada no ecrã LCD

Ecrã do modo de fotografia

